# MODE D'EMPLOI

## APPAREIL À HOT DOG
### GT-HDM-01

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service l'appareil. Il fournit des consignes essentielles pour la sécurité, l'utilisation et la maintenance de l'appareil.

# INDEX


| | |
|---|---|
| INTRODUCTION | 3 |
| CONSIGNES DE SECURITE | 4 |
| IDENTIFICATION DES PIECES | 6 |
| AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE | 6 |
| FONCTIONNEMENT | 7 |
| NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 8 |
| RECYCLAGE | 9 |
| SPECIFICATIONS | 9 |
| DECLARATION DE CONFORMITE | 9 |
| CONDITIONS DE LA GARANTIE | 10 |
| CARTE DE GARANTIE | 11 |




# INTRODUCTION

Chère cliente, cher client !
Nous vous remercions de votre confiance !
Félicitations pour l'achat de cet appareil à hot dog. Nous vous prions, afin de garantir le bon fonctionnement ainsi que la performance optimale de votre appareil à hot dog, et pour assurer votre sécurité personnelle, de :

**Lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service l'appareil, en particulier les consignes de sécurité !**

Toutes les actions relatives à cet appareil ne sont autorisées que si elles sont réalisées conformément à ce mode d'emploi.
Merci de veiller à transmettre cette notice si vous remettez l´appareil à hot dog à une autre personne.

# CONSIGNES DE SECURITE

**Informations générales**

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver soigneusement.
- Transmettez le mode d'emploi au propriétaire suivant.
- Le non-respect de ce mode d'emploi peut causer des dommages.
- L'appareil a été mis au point pour une utilisation domestique. En aucun cas, il ne doit pas être utilisé à des buts commerciaux.
- Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec le sac en plastique. Il existe un sérieux risque d'étouffement.
- Cet appareil ne convient pas pour être manié par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (enfants compris) et/ou une expérience ou un savoir limité(e) sans la surveillance d'une personne responsable et compétente ou sans instructions relatives à l'utilisation reçues de la part d'une personne responsable ou compétente.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou à proximité immédiate de l'eau, comme des baignoires.
- L'appareil n'est pas destine à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.

**Alimentation en énergie**

- Cet appareil doit être raccordé à une prise murale 230 V ~ 50 Hz bien accessible.
- Veillez à ne pas coincer ou écraser le câble d'alimentation ou d'autres câbles quand vous posez l'appareil. Gardez le câble à l'abri des surfaces chaudes et des arêtes tranchantes.
- Guidez le câble secteur de telle manière qu´il ne soit pas un obstacle sur les passages.



# CONSIGNES DE SECURITE

- N'immergez jamais le câble d'alimentation, la fiche ou le boîtier dans un liquide car cela comporte un risque de décharge électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque vos mains, le sol ou l'environnement sont humides.
- Retirez la fiche de la prise murale ...
  ... quand vous constatez un dysfonctionnement,
  ... quand vous n'utilisez pas l'appareil,
  ... quand vous voulez nettoyer l'appareil et
  ... quand il y a un orage.
- Retirez le câble toujours par la fiche, non par le cordon.

**Dysfonctionnements**

- Retirez tout de suite la fiche de la prise murale quand vous constatez un dommage du câble ou de l'appareil.
- Il n'est pas autorisé d'utiliser des appareils ou accessoires endommagés.
- Ne pas essayer d'ouvrir vous-même le boîtier! N'introduire aucun objet dans le boîtier,vous risquez de toucher des parties sous tension.
- Attention ! S'il y a des liquides ou des objets qui s'introduisent dans l'appareil, vous devrez immédiatement retirer la fiche de la prise murale. Contrôlez l'appareil avant de le mettre à nouveau sous tension.
- N'utilisez pas l'appareil quand il présente des dommages du boîtier ou du câble secteur. Les réparations doivent être réalisées par notre SAV. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, notre SAV ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer vous-même l'appareil. Risque d'électrocution!

# IDENTIFICATION DES PIÈCES

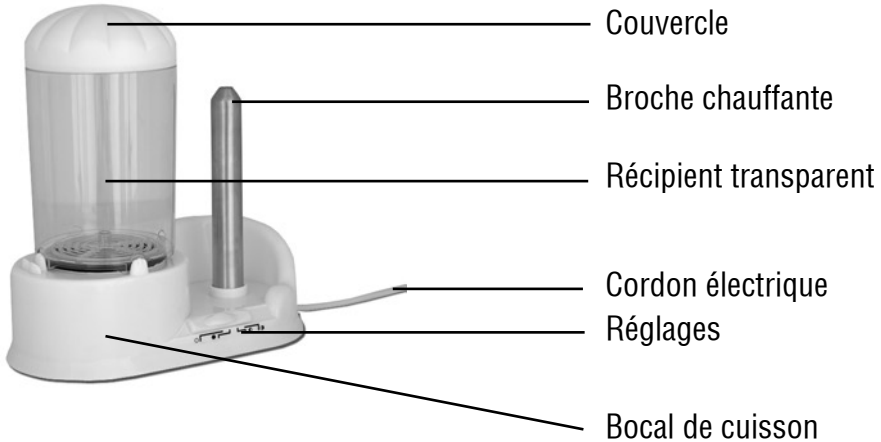


1. Couvercle
2. Broche chauffante
3. Récipient transparent
4. Cordon électrique
5. Réglages
6. Bocal de cuisson

# AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Sortir entièrement l´appareil de l'emballage
- Posez l'appareil sur une surface solide et plane et résistant à la chaleur.
- Nettoyer et sécher l'appareil conformément à la description faite sous „Nettoyage et entretien".



# FONCTIONNEMENT

**Réglages**

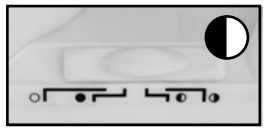
Chauffage saucisses

Chauffage pain

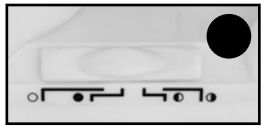
Chauffage simultané pain et saucisses

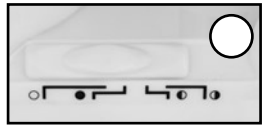
Arrêt

**I. Faire chauffer les sausisses**

- Remplir le bocal de cuisson d'eau froide jusqu'à la limite maximum.
- Placer le récipient transparent sur le bocal de cuisson.
- Placer les saucisses dans le récipient. Ne pas y mettre plus de 6 saucisses de taille normale. Mettre le couvercle blanc sur le récipient.
- Brancher la fiche à la prise murale et allumer l'appareil. Sélectionner un réglage à l'aide du bouton de commande conformément à la description faite sous „Réglages".
- Chauffer les saucisses pendant 6 à 8 minutes environ. La durée de chauffage dépend du nombre et de la taille des saucisses et si elles étaient surgelées en début de cuisson.
- Enlever le couvercle blanc du récipient et sortir les saucisses à l'aide d'un ustensile adapté.
- Eteindre l'appareil (position „○").
- Servir les saucisses chaudes avec du ketchup, de la moutarde ou d'autres sauces.

# FONCTIONNEMENT

**II. Réchauffer le pain**
- Enfiler un morceau de pain long convenant pour un hot-dog sur la broche chauffante et le pousser jusqu'en bas.
- Brancher la fiche à le prise murale et allumer l'appareil. Sélectionner un réglage à l'aide du bouton de commande conformément à la description faite sous „Réglages".
- Lorsque le pain est chaud, le retirer avec précaution de la broche.
- Eteindre l'appareil (position „◯").

**III. Pour faire un hot dog**
- Faire chauffer la saucisse et le pain ensemble et insérer la saucisse chaude dans le pain avec du ketchup et de la moutarde.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez la fiche secteur avant le nettoyage.
- Laissez complètement refroidir l'appareil avant le nettoyage.
- Essuyer l'appareil et la broche chauffante avec un chiffon légèrement humide. Laver le récipient et le couvercle dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage doux et les essuyer avec précaution.
- N'utilisez pas d'éponges métalliques, de produits abrasifs et d'outils tranchants pour le nettoyage.
- Vous pouvez enlever les miettes de pain au moyen d'une brosse fine.
- **Attention :** N'immergez jamais l'appareil dans de l'eau.



# RECYCLAGE

Veuillez vous renseigner à propos des mesures adéquates à prendre auprès des spécialistes d'élimination de déchets si vous souhaitez mettre l'appareil au rebut. Séparez le câble d'alimentation pour éviter un risque de décharge de l'appareil défectueux.

**ATTENTION ! Retirez la fiche de la prise murale avant de couper le câble d'alimentation. Risque mortel par décharge de courant !**
Assurez le recycle des matériaux d'emballage. Veuillez vous renseigner auprès des autorités communales à propos de l'élimination écologique de ces matériaux.

# SPÉCIFICATIONS

Modèle : GT-HDM-01
Tension de fonctionnement : 230 V ~ 50 Hz
Puissance : 350 W

# DECLARATION DE CONFORMITE

La conformité de ce produit avec les normes prévues par la loi est garantie. Vous trouverez la déclaration de conformité complète sur Internet sous www.gt-support.de.

# CONDITIONS DE LA GARANTIE

Chère cliente, cher client,
Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter le SAV indiqué ci-dessous.
Dans le cas d'une réclamation, veuillez contacter notre hotline SAV au préalable par téléphone, qui vous renseignera sur les modalités à suivre.
Merci de ne pas envoyer votre article sans appel préalable !

**Hotline SAV : 01 40 82 92 26**
**zeitlos service**
**c/o Kleyling SAS Transports Internationaux**
**RN 415**
**F-68600 Algolsheim**

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts d'achat de matériaux et de fabrication ou en l'échange du produit. Ce service est gratuit.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.

3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel l'appareil. Ceci est également valable pour les réparations à domicile.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.



# CARTE DE GARANTIE

En cas de garantie, veuillez la remplir et l'envoyer impérativement avec le produit et le ticket de caisse. Valable pendant 3 ans à partir de la date d'achat du produit.

**Appareil à hot dog (GT-HDM-01)**

Dommages :

Acheté chez : (joindre le ticket de caisse)

**Acheteur**

Nom :

Rue :

Code postal, lieu :

Téléphone :

Signature :

**Hotline SAV : 01 40 82 92 26**
**zeitlos service**
**c/o Kleyling SAS Transports Internationaux**
**RN 415**
**F-68600 Algolsheim**

E42015 S20/09